


ANLEITUNG FÜR DAS STIMMGERÄT

... A₃ A[#]₃ B₃ C₄ C[#]₄ D₄ D[#]₄ E₄ F₄ F[#]₄ G₄ G[#]₄ A₄ A[#]₄ B₄ C₅ C[#]₅ D₅ ...



Zu tief.
Die Saite muss **höher** gestimmt werden.

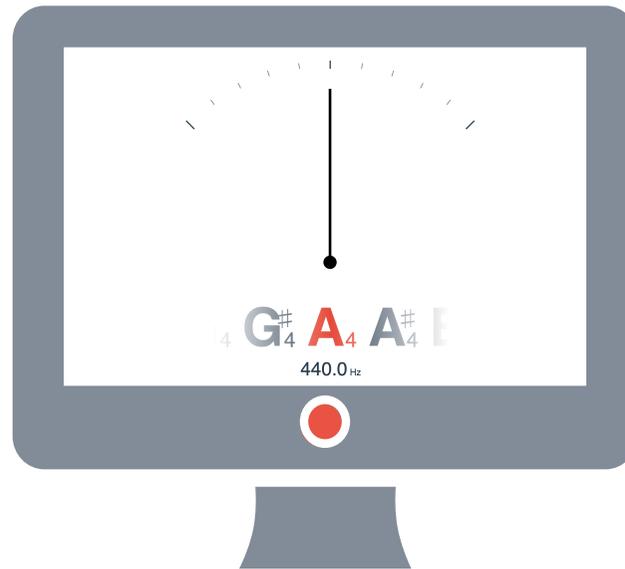


Optimal.
(Knapp davor oder dahinter ist auch in Ordnung!)



Zu hoch.
Die Saite muss **tief**er gestimmt werden.

HÖHER STIMMEN

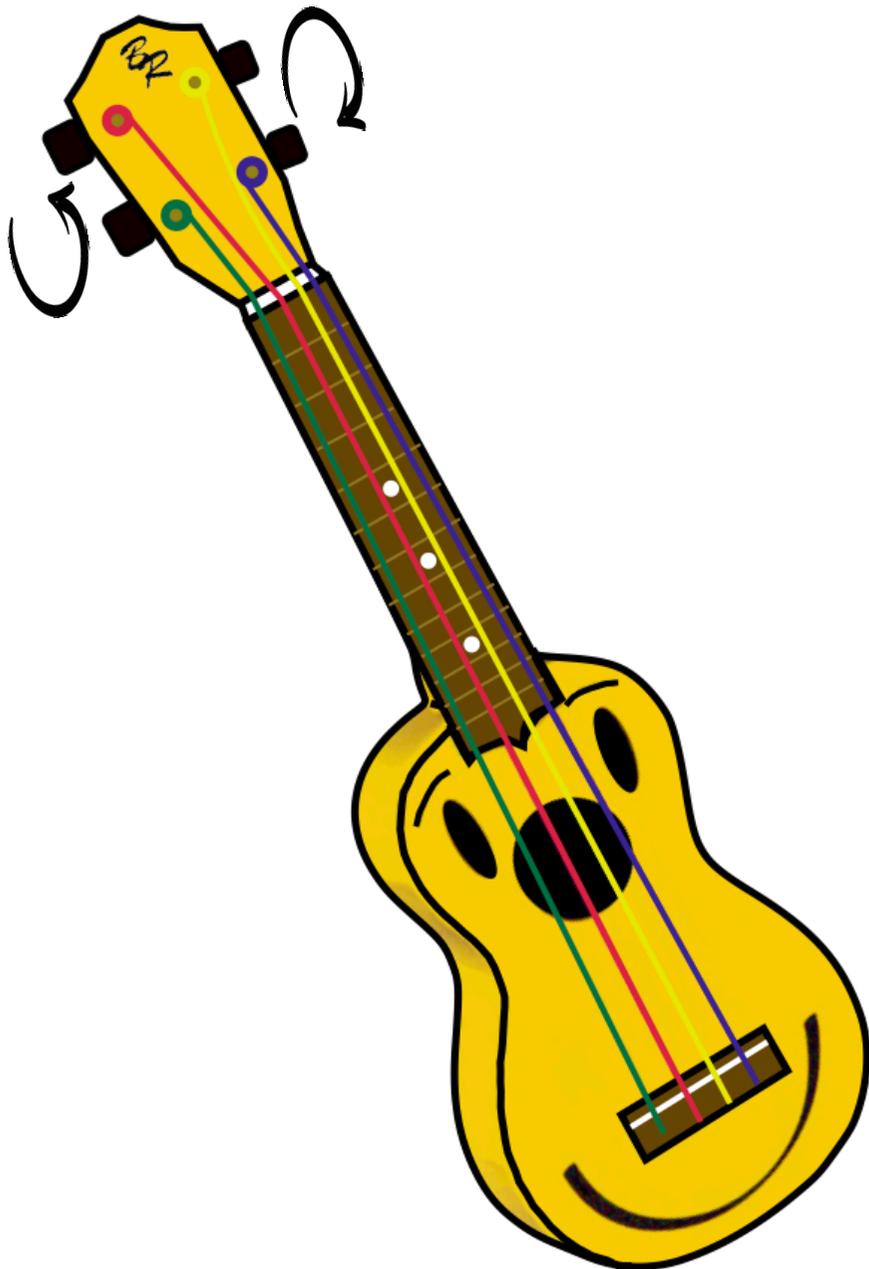

TIEFER STIMMEN

